



# GT-S5230 Uputstvo za upotrebu



# Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je posebno napravljeno da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Postavljanje i priprema mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

## Ikone za uputstva

---

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama na koje ćete nailaziti u ovom uputstvu:



WARNING

**Upozorenje** – situacije u kojima možete da se povredite ili da povredite druge



CAUTION


**Oprez** – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



**Napomena** – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



**Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **Redosled** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: u režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruka**, a zatim **Kreiraj poruku**)
- [ ] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [  ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

## Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig kompanije Microsoft.

**CE 0168**

# Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi .....	1
Bezbednosna upozorenja .....	1
Bezbednosne mere .....	3
Važne informacije o korišćenju .....	6
Upoznavanje sa mobilnim telefonom .....	11
Raspakivanje .....	11
Izgled telefona .....	12
Tasteri .....	13
Ekran .....	14
Ikone .....	14
Postavljanje i priprema mobilnog telefona .....	16
Postavljanje SIM kartice i baterije .....	16
Punjenje baterije .....	18
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .....	19

## Korišćenje osnovnih funkcija ..... 20

Uključivanje i isključivanje telefona .....	20
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir .....	21
Pristupanje menijima .....	22
Korišćenje vidžeta .....	22
Pristupanje informacijama o pomoći .....	23
Prilagođavanje telefona .....	23
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje ...	25
Slanje i pregledanje poruka .....	26
Dodavanje i pronalaženje kontakata .....	30
Korišćenje osnovnih funkcija kamere .....	31
Slušanje muzike .....	32
Pretraživanje Interneta .....	34

## Korišćenje naprednih funkcija ..... 36

Korišćenje naprednih funkcija poziva .....	36
Korišćenje naprednih funkcija imenika ....	38
Korišćenje naprednih funkcija za razmenu poruka .....	39

Korišćenje naprednih funkcija kamere .....	41
--	----

Korišćenje naprednih funkcija za muziku ...	44
---	----

## Korišćenje alatki i aplikacija ..... 48

Korišćenje Bluetooth bežične veze .....	48
Aktiviranje i slanje SOS poruke .....	50
Aktiviranje mobilnog tražioca .....	51
Lažni pozivi .....	52
Snimanje i reprodukcija govornih beleški ...	53
Uređivanje slika .....	53
Štampanje slika .....	56
Otpremanje fotografija i video zapisa na Internet .....	56
Korišćenje Java igara i aplikacija .....	57
Sinhronizovanje podataka .....	58
Korišćenje RSS čitača .....	59
Kreiranje i prikaz svetskog vremena .....	59
Podešavanje i korišćenje alarma .....	60
Korišćenje kalkulatora .....	61

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica ...	61
Podešavanje brojača za odbrojavanje .....	62
Korišćenje štoperice .....	62
Kreiranje novog zadatka .....	62
Kreiranje tekstualne beleške .....	62
Upravljanje kalendarom .....	63
Rešavanje problema .....	a
Indeks .....	d

# Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

## Bezbednosna upozorenja

---

### Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

### Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

## Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

## Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

## Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.



## Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde puniti gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

## Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

## Bezbednosne mere

### Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

### Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

### Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

## Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

## Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

## Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

## Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

# CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

## Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

# CAUTION



## Važne informacije o korišćenju

### Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

### Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

### Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

### Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

## Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

## SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-hfrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,531 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

## Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda



(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

## Odricanje odgovornosti

Pojedini delovi sadržaja i neke usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju nezavisnim dobavljačima i zaštićene su zakonima o autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugoj intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge obezbeđuju se isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nikakav sadržaj ili usluge ne smeju se koristiti na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili provajder. Ne ograničavajući prethodno navedeno, osim ako je izričito odobreno od strane odgovarajućeg vlasnika sadržaja ili provajdera, pomoću ovog uređaja nikakav sadržaj ili usluga se ne smeju modifikovati, kopirati, ponovo objavljivati, postavljati na Internet, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, koristiti za izradu izvedenih proizvoda, koristiti niti distribuirati koristeći bilo koji način ili sredstvo.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA OBEZBEĐENI SU „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO OBEZBEĐEN SADRŽAJ NITI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, BEZ OBZIRA NA NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE U VEZI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE NITI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA ILI USLED NAČINA NA KOJI STE VI ILI TREĆA STRANA KORISTILI BILO KOJI SADRŽAJ ILI USLUGE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne daje nikakve izjave niti garancije u vezi sa dostupnošću bilo kog sadržaja ili usluge tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge se prenose trećim stranama putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili suspendovanje bilo kog sadržaja ili usluge dostupne putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.



# Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu svog mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

## Raspakivanje

---

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera. Dodatne priključke možete da dobijete od lokalnog distributera Samsunga.

## Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:





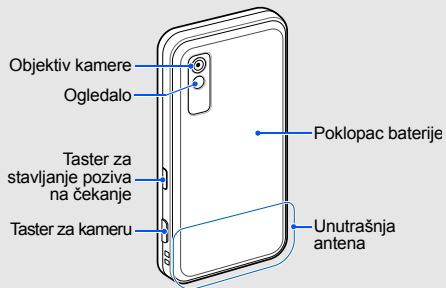



Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:



Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Pritisnite taster za čekanje da biste zaključali tastaturu.


# Tasteri

Taster	Funkcija
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje nedavno birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
 Nazad	U režimu rada „Meni“ ovaj taster omogućava da se vratite na prethodni nivo menija
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje poziva; u režimu „Meni“ se vratite na ekran glavnog menija ili pasivni režim rada

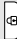Taster	Funkcija
 Jačina zvuka	Prilagođavanje jačine zvuka telefona
 Čekanje	Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera
 Kamera	U pasivnom režimu rada se koristi za uključivanje kamere; u režimu rada „Kamera“ omogućava snimanje fotografije ili video zapisa


## Ekran

Ekran vašeg telefona se sastoji iz sledećih delova:



Linija sa ikonama

Prikazuje razne ikone

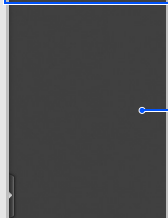











Polje za tekstualne i grafičke poruke




Prikazuje poruke, komande i informacije koje unosite

## Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Prenos podataka putem GPRS mreže
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Prenos podataka putem EDGE mreže
	Govorni poziv je u toku
	Alarm je aktiviran
	Pretraživanje Interneta
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom

Ikona	Definicija
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezan je Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	Aktiviran je normalan profil

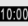Ikona	Definicija
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

# Postavljanje i priprema mobilnog telefona


Prvi koraci u postavljanju i podešavanju  
pre prve upotrebe mobilnog telefona.

## Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju, uradite sledeće:

1. Skinite poklopac baterije.

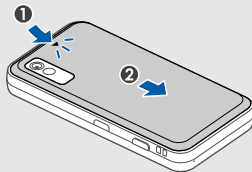


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [📞] da biste ga isključili.

## 2. Stavite SIM karticu.

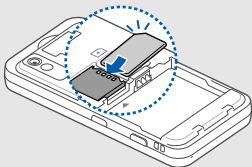


- Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Bez SIM kartice možete na svom telefonu da koristite usluge koje nisu vezane za mrežu, kao i neke menije.

## 3. Stavite bateriju.

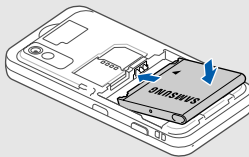


## 4. Vratite poklopac baterije.

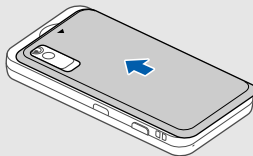

## Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon, morate da napunite bateriju.

1. Skinite zaštitnik višefunkcionalne utičnice sa bočne strane telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u utičnicu.




Sa trouglom okrenutim nagore



CAUTION

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Bilo kakva oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona ) se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Vratite zaštitnik višefunkcionalne utičnice.



### O indikatoru „Baterija ispražnjena“


Kada je baterija ispražnjena, telefon emituje upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija ispražnjena“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.



## Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).

1. Skinite poklopac baterije, a zatim izvadite bateriju.
2. Ubacite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta nadole.

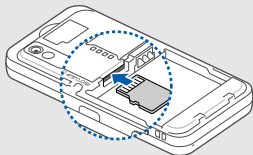

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok se ne smesti u ležište.
4. Stavite bateriju i vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac baterije i izvadite bateriju, a zatim izvucite memorijsku karticu iz njenog otvora.


# Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavite osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

## Uključivanje i isključivanje telefona

---

Da biste uključili telefon, uradite sledeće:

1. Pritisnite i držite [.
2. Unesite svoj PIN kôd i izaberite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

## Prelazak na oflajn profil

Kada pređete na oflajn profil, na svom telefonu možete da koristite usluge koje nisu vezane za mrežu i to na mestima na kojima je zabranjeno korišćenje bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste se prebacili na oflajn profil, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva objavljena upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir


Na ekranu telefona osetljivom na dodir možete da uradite sledeće:

Naučite osnovne radnje za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.




Pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite zaštitnu foliju sa ekrana osetljivog na dodir radi njegovog optimalnog korišćenja.


- Izaberite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

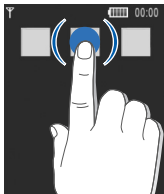

- Prelazite prstom preko tastera nagore ili nadole da biste se pomerali kroz vertikalne liste.

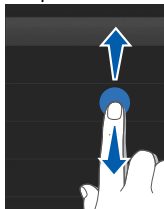


- Prelazite prstom preko tastera nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz horizontalne liste.

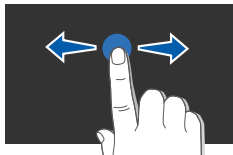

## Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu, uradite sledeće:

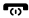1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** da biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Izaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite taster „Nazad“ da biste prešli na sledeći nivo; dvaput pritisnite [, da biste se vratili u pasivni režim rada.

## Korišćenje vidžeta

Saznajte kako da koristite vidžete na traci sa alatkama vidžeta.



- Neki od vidžeta su povezani sa web uslugama. Izbor vidžeta zasnovanog na Webu se može dodatno naplaćivati.
- Dostupni vidžeti mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

## Otvaranje trake sa alatkama vidžeta

U pasivnom režimu rada izaberite strelicu na dnu leve strane ekrana kako biste otvorili traku sa alatkama vidžeta. Možete da preuredite vidžete na traci sa alatkama vidžeta ili da ih premestite na ekran u pasivnom režimu rada.

## Dodavanje vidžeta na ekran u pasivnom režimu rada

1. Otvorite trake sa alatkama vidžeta.
2. Prevucite vidžet sa trake sa alatkama vidžeta na ekran u pasivnom režimu rada. Vidžet možete da postavite bilo gde na ekranu.



## Promena vidžeta

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanje** → **Ekran i osvetljenje** → **Mali uređaj**.
2. Izaberite vidžete koje želite da uključite na traci sa alatkama, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

## Pristupanje informacijama o pomoći

---

Saznajte kako da pristupite korisnim informacijama o svom telefonu.



1. Otvorite trake sa alatkama vidžeta.
2. Izaberite  sa trake sa alatkama vidžeta.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o aplikaciji ili funkciji.
5. Pomerajte se nadesno ili nalevo da biste videli više informacija. Za povratak na prethodni nivo izaberite .

## Prilagođavanje telefona

---



Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [/, zatim prilagodite jačinu tona tastera.

### Prilagođavanje intenziteta vibracije na ekranu osetljivom na dodir


Intenzitet vibracije možete da prilagodite tako što ćete dodirnuti prstom ekran telefona.

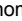1. U pasivnom režimu rada pritisnite [/.
2. Izaberite **Vibracija** i prilagodite intenzitet vibracije.

## Prelazak na nečujni profil ili povratak sa njega

U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim pritisnite i držite taster # da biste utišali telefon ili opozvali ovu opciju.

## Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pored željenog profila izaberite .
3. Izaberite **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite ton zvona sa liste i izaberite **Sačuvaj**.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

## Izbor tapeta (pasivni režim rada)

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.

2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do određene slike.
3. Izaberite **Pod..**

## Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Izaberite **Uključeno** ispod opcije **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od 4 do 8 cifara i pritisnite **Potvrdi**.
4. Ponovo unesite novu lozinku, a zatim pritisnite **Potvrdi**.



Kada prvi put pristupate meniju za koji se zahteva lozinka, od vas će se tražiti da kreirate i potvrdite lozinku.




## Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da uputite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.


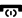


U toku poziva, telefon automatski zaključava ekran osetljiv na dodir kako bi se sprečili slučajni unosi. Pritisnite taster za čekanje da biste ga otključali.

### Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite  → **G.poz** ili pritisnite taster [] kako biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].



### Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].



Dolazne pozive možete da odbijete tako što ćete koristiti opciju automatskog odbijanja poziva; u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje** → **Uključeno**. Nakon toga podesite listu odbijenih i izaberite brojeve koje ćete odbijati.

### Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [ / ].

## Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, izaberite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju ćete s teškoćom čuti pozive ukoliko koristite funkcije zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

## Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u telefon, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i držite.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite dugme na slušalicama.

## Slanje i pregledanje poruka

Saznajte kako da šaljete i pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne poruke (MMS) i e-poruke.

### Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Izaberite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
3. Unesite broj primaoca i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**.



- Unesite tekst poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.  
► **Unošenje teksta**  
Ukoliko želite da šaljete kao tekstualnu poruku, pređite na korak 7. Ukoliko želite da priložite multimedijalni sadržaj, pređite na korak 6.
- Izaberite **Dodaj medijski sadržaj**, a zatim dodajte jednu stavku.
- Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Slanje e-poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
- Izaberite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
- Unesite adresu e-pošte i izaberite **Gotovo**.
- Izaberite **Kucni za dodavanje naslova**.
- Unesite naslov, a zatim izaberite **Gotovo**.
- Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**.

- Unesite tekst e-poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
- Izaberite **Dodaj fajlove** → tip stavke, a zatim priložite fajl (ako je potrebno).
- Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Unošenje teksta

Preko ekrana osetljivog na dodir možete da unosite tekst i kreirate poruke ili napomene.

### Promena načina unošenja teksta

Kada otvorite polje za unos teksta, pojaviće se virtuelna tastatura. Izaberite padajući meni **Tastatura**, a zatim izaberite jedan od sledećih načina za unos teksta:

- **Tastatura**
- **Rukopis ceo ekr.**
- **Polje rukopisa 1**
- **Polje rukopisa 2**

## Unos teksta preko virtuelne tastature

1. Promenite način unošenja teksta tako da bude **Tastatura**.
2. Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli tekst.
  - Izaberite **Abc** da biste promenili mala ili velika slova, odnosno brojeve ili simbole.
  - Za unos teksta u T9 režimu izaberite **T9**.

Na raspolaganju su vam sledeći režimi za unos teksta:

Režim rada	Funkcija
ABC	Ponovite izbor odgovarajućeg virtuelnog tastera sve dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč.</li> <li>2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite <b>↵</b> da biste umetnuli razmak. Ukoliko se ne prikaže tačna reč, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.</li> </ol>
Broj	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.
Simbol	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

### Unos teksta pomoću rukopisa na celom ekranu

1. Promenite način unošenja teksta tako da bude **Rukopis ceo ekr.**
2. Bilo gde na ekranu upišite svaki znak posebno. Izaberite **Abc** da biste promenili mala ili velika slova, odnosno brojeve ili simbole.

### Unos teksta pomoću polja za rukopis 1

1. Promenite način unosa teksta tako da bude **Polje rukopisa 1.**
2. Upišite svaki znak u deo za pisanje na dnu ekrana. Upišite brojeve i simbole u koloni **?1** na dnu desne strane dela za pisanje.

### Unos teksta pomoću polja za rukopis 2

1. Promenite način unosa teksta tako da bude **Polje rukopisa 2.**
2. Upišite svaki znak u deo za pisanje na dnu ekrana. Izaberite **Abc** da biste promenili mala ili velika slova, odnosno brojeve ili simbole.

### Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče.**
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.


### Pregledanje e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče za e-poštu.**
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Preuzmi.**
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite **Preuzmi** da biste videli sadržaj e-poruke.


## Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove korišćenja funkcije imenika.

### Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim unesite broj telefona.
2. Izaberite  → **Dodaj u telefonski imenik** → **Nova**.
3. Izaberite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.


### Pronalaženje kontakta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite polje za pretragu, unesite početno slovo imena kontakta koji želite da pronađete, a zatim izaberite **Gotovo**.  
Možete i da prevučete  kako biste izabrali početno slovo imena.

3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt tako što ćete ga izabrati 
- urediti informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**

## Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i prikazivanja fotografija i video zapisa.



Kad uključite kameru, ekran će možda biti prazan zbog privremenog elektrostatičkog pražnjenja. Pokušajte ponovo da pokrenete telefon da biste rešili ovaj problem.

### Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i izvršite bilo kakva podešavanja.
  - Izaberite kako biste podesili balans boja na slici.

- Da biste izabrali vreme čekanja, izaberite .
- Za podešavanje osvetljenja izaberite .

4. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju.






Fotografija je automatski sačuvana.


Nakon snimanja fotografija, izaberite da biste brzo pregledali fotografije.

### Prikaz fotografija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijom.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
  - Pomerajte se nadole ili nagore da biste pregledali fotografije.
  - Pritisnite → ili za uvećavanje ili umanjivanje. Pritisnite taster „Nazad“ da biste napustili trenutni ekran.

## Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Izaberite  da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i izvršite bilo kakva podešavanja.
  - Izaberite  kako biste podesili balans boja u video zapisu.
  - Da biste izabrali vreme čekanja, izaberite .
  - Za podešavanje osvetljenja izaberite .
5. Pritisnite taster za kameru da biste započeli snimanje.
6. Izaberite  ili pritisnite taster za kameru da biste zaustavili snimanje.  
Video zapis je automatski sačuvan.

Nakon snimanja video zapisa, izaberite  da biste brzo pregledali video zapise.

## Prikaz video zapisa

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

## Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku posredstvom muzičkog plejera ili FM radija.

## Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.

3. Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.  
Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko podešavanje.

4. Upravlajte FM radijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Ponovo podešavanje frekvencija stanica u telefonu
	Promena izlaza zvuka
	Podešavanje radio stanice; izbor sačuvane radio stanice (pritisnite i držite)
	Uključivanje FM radija
	Isključivanje FM radija

## Slušanje muzičkih fajlova




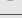
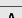

Počnite sa prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 34
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► str. 44
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 49
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 45
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 45

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.

3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukovanja
	Reprodukovanje
	Prelaz unazad; skeniranje unazad u fajlu (pritisnite i držite)
	Prelaz unazad; skeniranje unazad u fajlu (pritisnite i držite)
NORM	Izbor tipa ekvilajzera
	Promena režima ponavljanja
	Aktiviranje nasumične reprodukcije

## Pretraživanje Interneta

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranicama i obeležite ih.



- Može vam dodatno biti naplaćen pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja.
- Meni pretraživača može biti različito označen u zavisnosti od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

## Pretraživanje web strana

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste otvorili početnu stranu svog provajdera.



2. Pretražujte web strane pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
◀ ▶	Pomeranje unazad ili unapred na web strani
↻	Osvežavanje trenutne web strane
🏠	Povratak na početnu stranu
★	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača
🔍	Promena režima prikaza
📄	Pristup listi sa opcijama pretraživača

## Obeležavanje omiljenih web strana

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
4. Izaberite **Sačuvaj**.



# Korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako da izvršavate napredne operacije i koristite dodatne funkcije u svom mobilnom telefonu.

## Korišćenje naprednih funkcija poziva




Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na telefonu.

### Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će se prikazati pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva, uradite sledeće:

1. Iz vidžeta sa upozorenjima o događajima izaberite broj propuštenog poziva koji želite da pozovete.
2. Pritisnite taster [] da biste birali broj.

### Pozivanje nedavno biranog broja


1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [] da biste prikazali listu brojeva koje ste nedavno birali.
2. Izaberite željeni broj, a zatim izaberite  ili pritisnite [] da biste birali taj broj.

## Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Izaberite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili izaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

## Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Izaberite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Izaberite **Tastatura**, unesite drugi broj koji ćete birati, a zatim izaberite **Novi poziv** ili pritisnite taster [↩].
3. Izaberite **Zameni** da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv, izaberite **Na ček.** → .
5. Za prekidanje trenutnog poziva pritisnite [⏏].


## Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:



1. Pritisnite taster [↩] da biste odgovorili na drugi poziv.  
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Izaberite **Zameni** da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

## Uspostavljanje konferencijske veze

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.  
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom izaberite **Pridruži se**.

4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Za prekidanje konferencijske veze pritisnite [].



## Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim pritisnite i držite **0** da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, mesto i broj telefona), a zatim izaberite  → **G.poz** ili pritisnite [] za pozivanje.

## Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Brojeve možete da pozivate direktno iz imenika koristeći memorisane kontakte. ► str. 30

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.

2. Izaberite željeni kontakt.
3. Izaberite  pored broja koji želite da pozovete → .

## Korišćenje naprednih funkcija imenika

Naučite kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

### Kreiranje vizitkarte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik** → **Još** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite svoje lične podatke.
3. Izaberite **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

## Podešavanje omiljenih brojeva

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti** → **Omiljena lokacija**.
3. Izaberite **Dodaj**.
4. Izaberite kontakt.

Kontakt je sačuvan na omiljenom broju.



Prvih 5 omiljenih brojeva biće dodeljeni omiljenim kontaktima (📱) na traci sa alatima vidžeta.

## Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite ime, tonove zvona, fotografije za ID pozivaoca i tip vibracije, kao i da čitavoj grupi šaljete poruke i e-poštu. Počnite sa kreiranjem grupe:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti** → **Grupe**.
3. Izaberite **Kreiraj grupu**.
4. Podesite ime grupe, fotografiju za ID pozivaoca, ton zvona grupe i tip vibracije.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

## Korišćenje naprednih funkcija za razmenu poruka

Saznajte kako da kreirate i koristite obrasce za kreiranje novih poruka, kao i kako da kreirate folder sa porukama.

### Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite **Kreiraj** kako biste otvorili prozor novog obrasca.

3. Izaberite polje za unos teksta.
4. Unesite tekst, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

## Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite **Kreiraj** kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao obrazac. ► str. 26
4. Izaberite **Sačuvaj**.

## Umetanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. Izaberite **Još** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → obrazac.

## Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite željeni obrazac.
3. Izaberite **Pošalji**.  
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

## Kreiranje foldera za upravljanje porukama

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Moji folderi**.
2. Izaberite **Kreiraj folder**.
3. Unesite ime foldera i izaberite **Gotovo**.



Premestite poruke iz prijemnog sandučeta u foldere kako biste upravljali njima prema svojim potrebama.

## Korišćenje naprednih funkcija kamere



Saznajte kako da snimate fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

### Snimanje fotografija pomoću ugrađenih opcija za različite scene



1. Pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

3. Izaberite  → scena → .
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju.



### Snimanje serija fotografija

1. Pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Izaberite  → .
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i držite taster za kameru da biste napravili seriju fotografija.

## Snimanje panoramskih fotografija

1. Pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Izaberite  → .
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za kameru da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomerajte telefon u izabranom pravcu. Telefon automatski snima sledeću fotografiju.
7. Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.



## Snimanje fotografija u režimu „Snimanje osmeha“

1. Pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Izaberite  → .
4. Pritisnite taster za kameru.
5. Usmerite kameru prema objektu. Telefon prepoznaje osobe na slici i reaguje na osmeh. Telefon automatski snima fotografiju kada se osoba osmehne.



## Snimanje podeljenih fotografija

1. Pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.




3. Izaberite  → .
4. Izaberite izgled slike.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografije za svaki segment.


## Snimanje fotografija sa ukrasnim okvirima

1. Pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Izaberite  → .
4. Izaberite okvir.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju sa okvirom.

## Korišćenje opcija kamere



Pre snimanja fotografije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	<a href="#">Promena opcije rezolucije</a>
Efekti	<a href="#">Primena posebnih efekata</a>
Merenje eksp.	<a href="#">Izbor tipa merenja ekspozicije</a>
Kvalitet snimka	<a href="#">Podešava kvalitet digitalnih slika</a>

Pre snimanja video zapisa izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	<a href="#">Promena opcije rezolucije</a>
Efekti	<a href="#">Primena posebnih efekata</a>
Kvalitet video zapisa	<a href="#">Podešava kvalitet video zapisa</a>

## Prilagođavanje podešavanja kamere

Izaberite  →  da biste pristupili sledećem:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz uputstva
Pregled	Podešavanje kamere tako da pređe na ekran za pregled nakon snimanja fotografija
Zvuk blende	Izbor zvuka koji prati radnju okidanja
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje novih slika ili video zapisa


## Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.


### Kopiranje muzičkih fajlove pomoću aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** → **Sačuvaj**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, priključite telefon na računar koristeći višefunkcionalnu utičnicu.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.  
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili više informacija.

## Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
3. Dva puta pritisnite taster [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, priključite telefon na računar koristeći višefunkcionalnu utičnicu.  
Kada se povežete, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite folder za prikaz fajlova.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

## Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija** → **Sačuvaj**.
3. Dva puta pritisnite taster [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice priključite telefon na računar na kome je instaliran program Windows Media Player.  
Kada se povežete, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Pokrenite program Windows Media Player kako biste sinhronizovali muzičke fajlove.
6. Uredite ili unesite ime svog telefona u iskaćućem prozoru (ako je neophodno).

7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Počnite sa sinhronizovanjem.

### Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Izaberite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov nove liste za reprodukciju, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Da biste listi za reprodukciju dodelili sliku, izaberite **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
6. Izaberite opciju **Sačuvaj**.
7. Izaberite novu listu za reprodukciju.

8. Izaberite **Dodaj** → **Numere**.
9. Izaberite fajlove koje želite da uključite, a zatim izaberite opciju **Dodaj**.

### Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Podešava mogućnost reprodukovanja muzike u pozadini kada prekinete muzički plejer
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke

4. Izaberite **Sačuvaj**.


## Automatsko memorisanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Izaberite **Još** → **Samopodešavanje**.
4. Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je neophodno).  
Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

## Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da u pokretu pristupite onlajn muzičkom servisu i da dobijete informacije o muzičkim numerama koje slušate.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.

3. Kada se telefon registruje, izaberite  da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi ne podržavaju ovu uslugu, a može se desiti da baza podataka ne sadrži informacije o svim muzičkim numerama.

# Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u svom mobilnom telefonu.

## Korišćenje Bluetooth bežične veze

---

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke i kako da koristite hendsfri funkcije.

### Uključivanje Bluetooth bežične vezu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Izaberite krug u centru kako biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste ostalim telefonima dozvolili da lociraju vaš telefon, izaberite **Podešavanja** → **Uključeno** ispod **Vidljivost mog telefona** → opcija vidljivosti → **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.  
Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite trajanje vidljivosti svog telefona.

## Pronalaženje drugih uređaja sa Bluetooth tehnologijom i uparivanje sa njima

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za Bluetooth vezu drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**.  
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.



U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN kôd.

## Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete iz jedne od aplikacija na telefonu.
2. Izaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth**.

## Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Izaberite **Da** da biste potvrdili da želite da primete podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

## Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenom SIM-a možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Podešavanja**.
2. Izaberite **Uključeno** ispod opcije **Režim udaljenog SIM-a**.
3. Izaberite **Sačuvaj**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.



Bluetooth hendsfri automobilski komplet mora da bude autorizovan. Da biste ga autorizovali, izaberite uređaj, a zatim **Ovlasti uređaj**.

## Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.



Ova funkcija možda neće biti dostupna, što zavisi od regiona u kome živite ili od vašeg provajdera.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
4. Izaberite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
6. Izaberite broj telefona (ako je neophodno).



7. Izaberite **OK** kako biste sačuvali primaoca.
8. Izaberite padajući meni **Jednom** i podesite koliko će se puta ponoviti SOS poruka.
9. Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Ekran osetljiv na dodir i tasteri moraju da budu zaključani da bi se poslala SOS poruka. Četiri puta pritisnite taster [▲/▼].



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster za čekanje.

## Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada se u telefon stavi nova SIM kartica, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta na dva broja primaoca kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali funkciju mobilnog tražioca, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim izaberite **Potvrdi**.
3. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju mobilnog tražioca.
4. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
5. Izaberite polje za unos broja primaoca.
6. Unesite broj telefona, a zatim izaberite **Gotovo**.
7. Izaberite **OK** kako biste sačuvali primaoca.



8. Izaberite polje za unos broja pošiljaoca.
9. Unesite ime pošiljaoca, a zatim izaberite **Gotovo**.
10. Izaberite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

## Lažni pozivi

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da napustite sastanak ili da prekinete neželjene razgovore. Može i da izgleda kao da razgovarate sa nekim preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljen glas.

### Snimanje glasa

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** ispod opcije **Lažni govorni poziv**.
3. Izaberite **Snimanje govora**.

4. Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofona.
6. Kada završite sa snimanjem izaberite .
7. Pritisnite taster „Nazad“.
8. Izaberite **Sačuvaj**.

### Lažni pozivi



U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [▼] za lažne pozive.

Da biste podesili koliko dugo će telefon odlagati lažni poziv, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva** → opcija → **Sačuvaj**.

## Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Saznajte kako da koristite snimač govora u svom telefonu.





### Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofona.
4. Kada završite sa snimanjem, izaberite . Beleška se automatski čuva.

### Reprodukovanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Glasovni klipovi**.
2. Izaberite fajl.


3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	pauziranje reprodukcije
	reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	skeniranje unazad u fajlu (pritisnite i držite)
	skeniranje unapred u fajlu (pritisnite i držite)

## Uređivanje slika

Saznajte kako da uređujete slike i primenjujete zabavne efekte.

### Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijom.
2. Izaberite .

3. Izaberite **Izmeni** → **Efekti** → opciju efekta (filter, stil, iskrivljenost ili delimično zamućenje).
4. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim izaberite **Gotovo**.  
Da biste primenili efekat zamućenja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, a zatim izaberite opciju **Zamuti** → **Gotovo**.
5. Kada završite sa primenom efekata, izaberite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla za sliku, a zatim izaberite **Gotovo**.

## Podešavanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1 – 2 za „Primena efekata na slike“.

2. Izaberite **Izmeni** → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja). Da biste automatski prilagodili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
3. Prilagodite sliku kako želite, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Sačuvajte uređenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 5 – 7 za „Primena efekata na slike“.

## Transformisanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1 – 2 za „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
3. Rotirajte ili okrenite sliku kako želite, a zatim izaberite **Gotovo**.  
Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu, a zatim izaberite **Sačuvaj** → **Gotovo**.

4. Sačuvajte uređenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 5 – 7 za „Primena efekata na slike“.

## Opsecanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1 – 2 za „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Opseci**.
3. Razvucite pravougaonik preko dela koji želite da opsećete, a zatim izaberite **Opseci** → **Gotovo**.
4. Sačuvajte uređenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 5 – 7 za „Primena efekata na slike“.

## Unošenje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1 – 2 za „Primena efekata na slike“.

2. Izaberite **Izmeni** → **Ubaci** → vizuelnu funkciju (okvir, slika, sličica, emotikon ili tekst).
3. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Premestite vizuelnu funkciju ili joj promenite veličinu, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Sačuvajte uređenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 5 – 7 za „Primena efekata na slike“.

## Dodavanje beleške pomoću rukopisa

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1 – 2 za „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Beleška na ekranu**.
3. Izaberite boju i upišite belešku na ekranu, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Sačuvajte uređenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 5 – 7 za „Primena efekata na slike“.

## Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate svoju sliku pomoću USB priključka ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB priključka, uradite sledeće:

1. Povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ► str. 31
3. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze, uradite sledeće:

1. Otvorite sliku. ► str. 31
2. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač koji ima omogućenu Bluetooth funkciju i uparite se sa njim. ► str. 49
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

## Otpremanje fotografija i video zapisa na Internet

Saznajte kako da objavljujete fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.



**Zajednice** Ova funkcija možda neće biti dostupna, što zavisi od regiona u kome živite ili od vašeg provajdera.

## Podešavanje omiljene liste odredišta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite **Da** da biste podesili omiljenu listu odredišta (ako je potrebno).
3. Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da se slažete sa opštim odredbama odricanja odgovornosti.



Kada prvi put pristupite aplikaciji **Zajednice**, od vas će biti zatraženo da to potvrdite.

4. Izaberite odredišta koja želite da dodate, a zatim izaberite **Sačuvaj**.  
Ako ste izabrali **Ažur. l. blog.**, novi odredišni sajtovi se automatski dodaju na listu.



Da biste uredili listu omiljenih odredišta ili ažurirali liste, na ekranu **Zajednice** izaberite **Podešavanja** → **Željene liste** → **Izmeni**.

## Otpremanje fajla

Potrebno je da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija da biste mogli da otpremate svoje slike i video zapise.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite odredište na kom želite da objavljujete.
3. Unesite identifikaciju korisnika i lozinku za odredište.

4. Izaberite **Kucni za dodavanje**, a zatim medijski fajl.
5. Unesite informacije o objavljivanju, a zatim izaberite **Slanje**.

## Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.



U zavisnosti od softvera telefona, moguće je da preuzimanje java fajlova nije podržano.

## Preuzimanje igara i aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.  
Vaš telefon se povezuje na web sajt koji je prethodno podesio provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju, a zatim je preuzmite na telefon.

## Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

## Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Izaberite **Još** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

## Sinhronizovanje podataka

---

Saznajte kako da sinhronizujete kontakte, događaje u kalendaru, zadatke i beleške preko navedenog web servera.

### Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj.**
2. Izaberite **Dodaj**, a zatim navedite parametre profila.
3. Kada završite, izaberite **Sačuvaj.**

### Početak sinhronizovanja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj.**
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Izaberite **Nastavi** da biste počeli sinhronizaciju preko navedenog web servera.



## Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije sa svojih omiljenih web sajtova.

### Dodavanje adresu RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite polje za unos URL adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala, a zatim izaberite **OK**.

### Čitanje RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Izaberite **Ažuriraj** da biste dobili najnoviji sadržaj.

3. Izaberite kategoriju kanala → ažurirani kanal.



Funkcija automatskog ažuriranja podešava telefon tako da automatski ažurira RSS kanale u određenim vremenskim razmacima. Funkciju automatskog ažuriranja možete da aktivirate tako što ćete izabrati **RSS čitač** → **Još** → **Podešavanja** → **Postavke**.



## Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da pogledate koliko je sati u drugom regionu i kako da podesite da vam se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

### Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Krećite se kroz mapu sveta i izaberite željenu vremensku zonu.


## Kreiranje svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Izaberite  → **Dodaj**.
3. Izaberite vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, izaberite .
5. Izaberite **OK** da biste kreirali svoje svetsko vreme. Svetsko vreme je podešeno kao sekundarno vreme.
6. Izaberite **Dodaj** da biste dodali više od jednog svetskog vremena (korak 3).

## Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću vidžeta sa dva sata, na svom ekranu možete da prikazete satove iz dve vremenske zone.

Kada kreirate svetsko vreme, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Izaberite  → **Postavi kao drugi sat**.
3. Izaberite svetsko vreme koje želite da dodate.
4. Izaberite **Podesi**.

## Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarm za važne događaje.

## Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm**.

3. Podesite detalje alarma.

4. Izaberite **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

## Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi, uradite sledeće:

- Povucite pokazivač do opcije **Stop** da biste zaustavili alarm bez opcije „Dremež“.
- Povucite pokazivač do opcije **Stop** da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež“, odnosno povucite pokazivač do opcije **Odremaj** da biste utišali alarm za vreme ove pauze.

## Deaktiviranje alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.

2. Izaberite **Iskl...** pored alarma koji želite da deaktivirate.

## Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

## Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valutu ili mernu jedinicu i jedinice koje se konvertuju.

## Podešavanje brojača za odbrojavanje

---

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Unesite sate ili minute koje ćete odbrojavati.
3. Izaberite **Start** da biste počeli sa odbrojavanjem.
4. Kada se odbrojavanje završi, povucite pokazivač do opcije **Stop** da biste zaustavili zvuk upozorenja.

## Korišćenje štoperice

---

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
3. Izaberite **Prol. vr.** da biste beležili prolazno vreme.

4. Kada završite, izaberite **Stop**.
5. Izaberite **Reset** da biste izbrisali zabeleženo vreme.

## Kreiranje novog zadatka

---

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Izaberite **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

## Kreiranje tekstualne beleške

---

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške, a zatim izaberite **Gotovo**.

## Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

### Izmena prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite **Još** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

### Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreiraj obavezu**.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

## Prikaz događaja

Da biste pregledali događaje od određenog dana, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste pregledali događaje prema njihovim tipovima, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite **Lista obaveza**.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

# Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

U toku korišćenja telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem, pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, potrebno je da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem, pokušajte sledeće:
PIN code	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija <b>PIN zaključan</b> .
PIN2 code	Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, potrebno je da unesete PIN2 koji ste dobili sa SIM karticom. Više informacija potražite kod svog provajdera.

Poruka	Da biste rešili problem, pokušajte sledeće:
PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“ ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili slab prijem signala, može se desiti da izgubite prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab u toku poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili slab prijem signala, može se desiti da izgubite prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje čistom, mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek vašeg telefona niti na njegov rad.



# Indeks

## štoperica

pogledajte alatke, štoperica

## alarm

deaktiviranje, 61  
kreiranje, 60  
zaustavljanje, 61

## alatke

štoperica, 62  
alarm, 60  
editor slika, 53  
kalendar, 63  
kalkulator, 61  
mobilni blog, 56  
pretvarač mernih jedinica, 61

RSS čitač, 59

tajmer za odbrojavanje, 62  
zadatak, 62

## baterija

indikator ispražnjene  
baterije, 18  
postavljanje, 16  
punjenje, 18

## beleška

pogledajte tekstualne ili  
glasovne beleške

## Bluetooth

aktiviranje, 48  
prijem podataka, 49

slanje podataka, 49

udaljeni SIM režim, 49

## Communities

pogledajte alatke,  
mobilni blog

## FM radio

memorisanje stanica, 47  
slušanje, 32

## fotografije

napredno snimanje, 41  
osnovno snimanje, 31  
prikaz, 31  
uređivanje, 53

**govorna beleška**

reprodukovanje, 53  
snimanje, 53

**Internet**

pogledajte web pretraživač

**jačina zvuka**

jačina tona tastera, 23  
jačina zvuka poziva, 25

**Java**

pokretanje igara, 58  
preuzimanje, 57  
pristupanje aplikacijama, 58

**kalendar**

pogledajte alatke, kalendar

**kalkulator**

pogledajte alatke, kalkulator

**konferencijska veza**

pogledajte pozivi,  
konferencijski

**kontakti**

dodavanje, 30  
kreiranje grupa, 39  
pronalaženje, 30

**lažni pozivi**

pogledajte pozive, obavljanje  
lažnih poziva

**memorijska kartica** 19**mobilni tražilac** 51**multimedija**

pogledajte poruke

**muzički plejer**

kreiranje lista  
za reprodukciju, 46

**prilagođavanje**, 46

sinhronizovanje, 45  
slušanje muzike, 33

**nečujni profil** 24**obrasci**

multimedija, 40  
tekst, 39  
umetanje, 40

**oflajn profil** 20**poruke**

prikaz e-poruka, 29  
prikaz multimedija, 29  
prikaz teksta, 29  
slanje e-poruka, 27  
slanje multimedijalnih  
poruka, 26  
slanje teksta, 26

**pozivi**

biranje dodatnih poziva, 37  
biranje propuštenih  
poziva, 36  
iz telefonskog imenika, 38  
konferencijski, 37  
međunarodni brojevi, 38  
napredne funkcije, 36  
nedavno birani, 36  
obavljanje lažnih poziva, 52  
obavljanje, 25  
odgovaranje  
na dodatne pozive, 37  
odgovor, 25  
osnovne funkcije, 25  
postavljanje na čekanje, 37  
preuzimanje poziva  
na čekanju, 37  
prikaz propuštenih, 36

**pretraživač**

pogledajte web pretraživač

**pretvarač mernih jedinica**

pogledajte alatke,  
pretvarač mernih jedinica

**pronalaženje muzike** 47**radio**

pogledajte FM radio

**RSS čitač**

pogledajte alatke, RSS čitač

**sat**

pogledajte svetsko vreme

**SIM kartica** 16**sinhronizovanje**

kreiranje profila, 58  
pokretanje, 58

**slike**

štampanje, 56  
dodavanje beležaka, 55  
opsecanje, 55  
prilagođavanje, 54  
primena efekata, 53  
transformisanje, 54  
ubacivanje vizuelnih  
funkcija, 55

**slušalice** 26**SOS poruka** 50**svetsko vreme**

kreiranje, 60  
podešavanje prikaza  
na dva ekrana, 60  
prikaz, 59

**tajmer**

pogledajte alatke, tajmer  
za odbrojavanje

**tajmer za odbrojavanje**

pogledajte alatke, tajmer  
za odbrojavanje

**tapet** 24**tekst**

kreiranje beležaka, 62  
poruke, 26  
unošenje, 27

**ton zvona** 24**tonovi tastera** 23**vidžeti** 22**video zapisi**

osnovno snimanje, 32  
prikaz, 32

**g****vizitkarte** 38**web pretraživač**

dodavanje obeleživača, 35  
pokretanje početne  
stranice, 34

**Windows Media Player** 45**zaključavanje**

pogledajte zaključavanje  
telefona

**zaključavanje telefona** 24

## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

### GSM mobilni telefon: GT-S5230

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikaciona oznaka: 0168

**CE 0168**

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.04.01

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Moguće je da neki delovi sadržaja ovog uputstva ne odgovaraju vašem telefonu što zavisi od njegovog softvera ili vašeg provajdera.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-23185A  
Serbian. 04/2009. Rev. 1.0